



**freaks of fashion**

international boardsportstyling

## Montageanleitung

**WALLDECO®**  
pimp up your homebase

### für Wanddeco Aufkleber:

Die Aufkleber werden inkl. einer Montagefolie (Gegenfolie) geliefert. Für die Montage sollten folgende Werkzeuge vorhanden sein: Eine Schere, eine Gummirakel (Art Gummispachtel), ein Skalpell oder Teppichmesser.


1. Bevor der Aufkleber mit der Transferfolie von der Schutzfolie abgezogen wird, ist die optimale Position festzulegen.  
(gegebenenfalls einzel, stehende Motive zuvor ausschneiden)

Wenn die richtige Position gefunden wurde, wird die weisse Grundfolie langsam entfernt, sodass alle ausgeschnitten Teile sich auf der transparenten Gegenfolie befinden.

2. Die Folie wird von der kürzeren Seite aufgelegt und langsam auf die komplette Wandfläche abgesenkt. Dabei ist zu beachten, dass mit der Gummirakel sich eventuell bildende Lufteinschlüsse nach Außen hin herausgezogen werden.

3. Danach vorsichtig die Transparentfolie entfernen, sodass alle ausgeschnittene Teile auf der Wandfläche kleben bleiben.

**Tipp:** Sollten Sie das Wandtattoo an einer Rauhfasertapete anbringen, nehmen Sie einen Föhn, nachdem es angebracht ist und föhnen es leicht an. Wenn Sie mit einem weichen Tuch leicht darüber streichen, passt sich das Wandtattoo besser den Unebenheiten an.

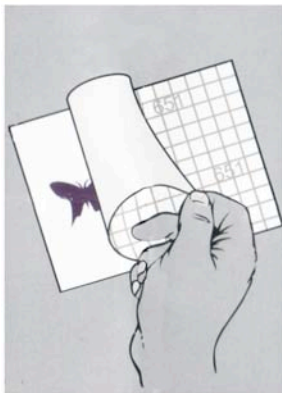

1



2



3

Zur Demontage der Aufkleberfolien reicht ein Föhn mit dem man die Aufkleber erwärmt und dann kinderleicht und rückstandsfrei wieder ablösen kann.

**Freaks  
on**

"freak on" is a registered trade mark

Freaks of Fashion UG • Geibelstrasse 47 • 22303 Hamburg  
T 49 (0)40 279 72 11 • F 49 (0)40 380 70 050 • M 0177 600 29 75  
www.freaksoffashion.com • info@freaksoffashion.com